BMW Motorrad

Einbauanleitung

Fahrer-/Soziussitz

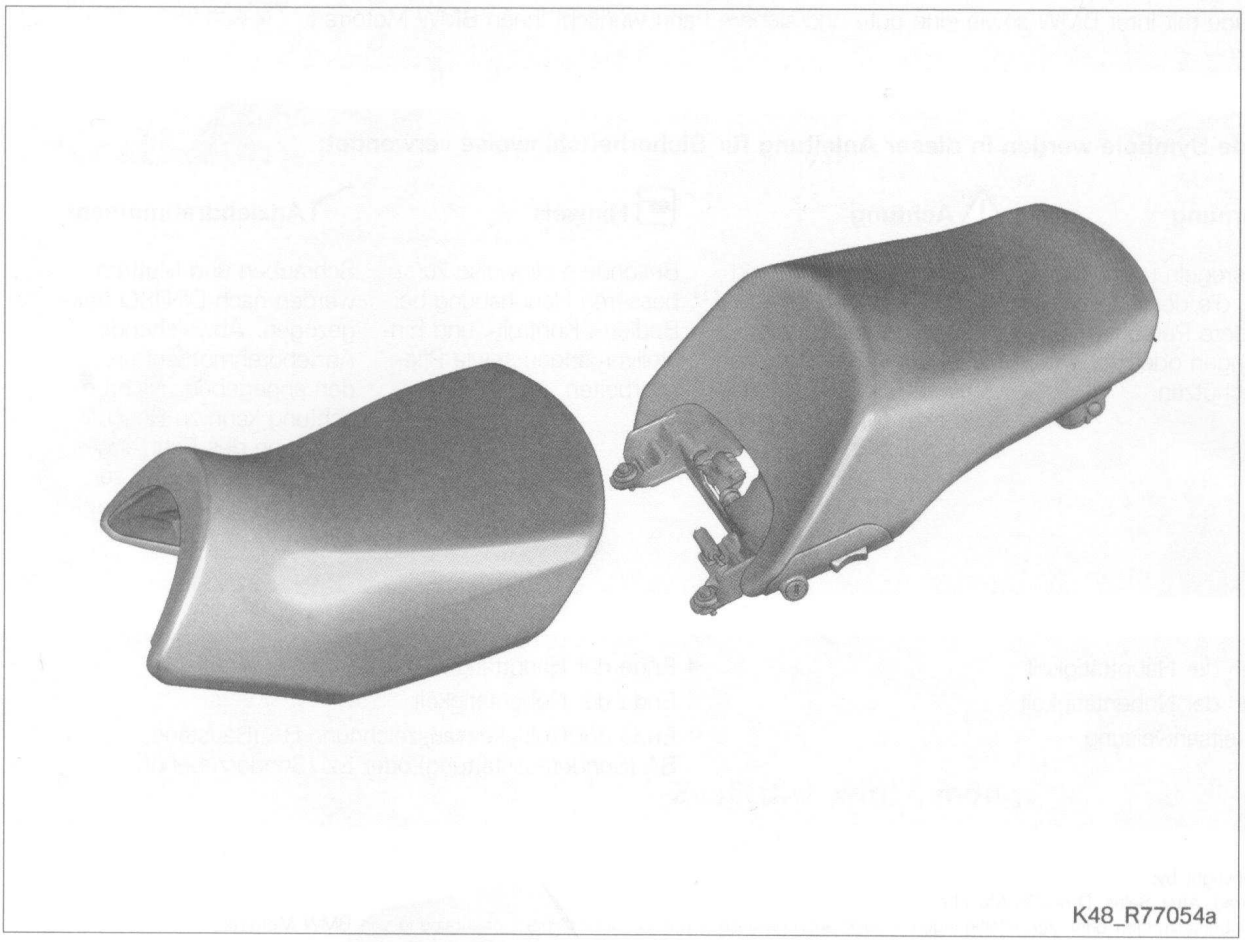

Bestell-Nr. 77 01 8 520 029 BMW Motorrad 10/2010

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüftes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Grundversion des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell verbautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:

Warnung

Vorsichtsregeln und - maßnahmen, die den Fahrer oder andere Personen vor Verletzungen oder Lebensgefahr schützen.

Achtung

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung des Fahrzeuges oder Zubehörs verhindern. Nichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.

Hinweis

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll-, und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

Anziehdrehmoment

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- • Tätigkeitsanweisung
- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BA (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

© 2010 Copyright by:
BMW Motorrad, After Sales, D-80788 München
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten

Fahrer-/Soziussitz

Benötigte Werkzeuge

- Satz Torxschlüssel
- Schraubendreher
- Drehmomentschlüssel

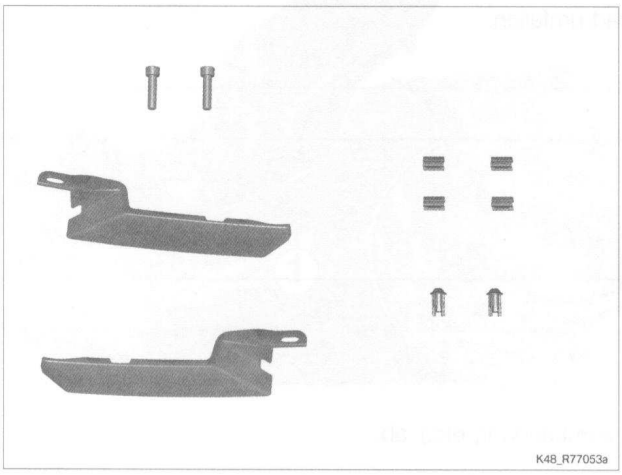

Nachrüstsatz

- Zylinderkopfschraube M5 x 30	2 Stück
- Blende Sitzbank links	
- Blende Sitzbank rechts	
- Halteklammer	4 Stück
- Spreizniet	2 Stück
- Einbauanleitung	

Zusätzlich wird benötigt

- Zusatzkabel

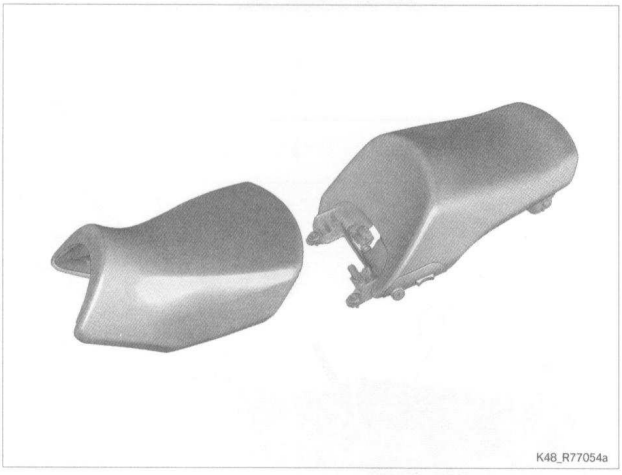

Zusätzlich wird benötigt

- Fahrersitz
- Soziussitz

Allgemeine Hinweise

Warnung

Bei heißem Motor bzw. heißer Abgasanlage besteht Verbrennungsgefahr!
Vor Beginn der Arbeiten Motor und Abgasanlage abkühlen lassen.

Achtung

Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen.
Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.

Warnung

Personenschaden
Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.

Warnung

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss.
Legen Sie vor Beginn der Arbeiten Ihren Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr, etc.) ab.

Hinweis

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
Geben Sie den Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weiter.

77 34 004 Fahrer-/Soziussitz einbauen

1

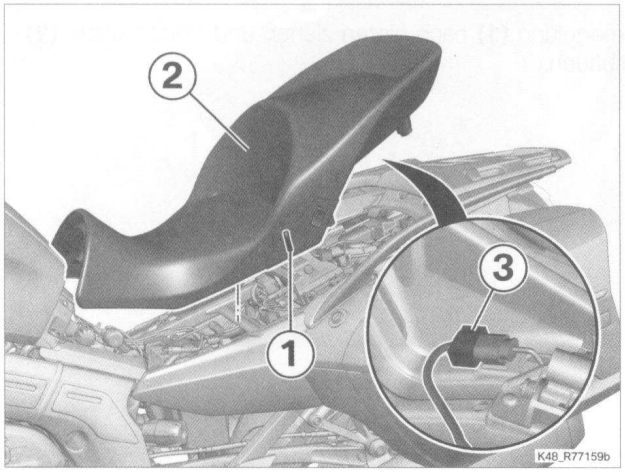

► Sitzbank ausbauen

- Sitzbankschloss mit Fahrzeugschlüssel **(1)** entriegeln.
- Sitzbank **(2)** anheben und Steckverbindung **(3)** für Sitzheizung trennen.
- Sitzbank **(2)** abnehmen.

◄

2

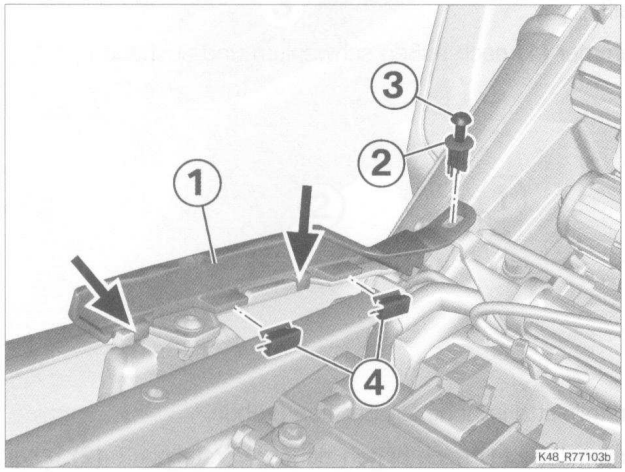

► Fahrersitzblende links einbauen

- Fahrersitzblende **(1)** einbauen, dabei auf Haltenasen **(Pfeile)** achten.
- Spreizniet **(2)** einbauen und Klemmstift **(3)** einstecken.
- Klammern **(4)** ansetzen und mit einem geeigneten Werkzeug aufdrücken.

◄

3

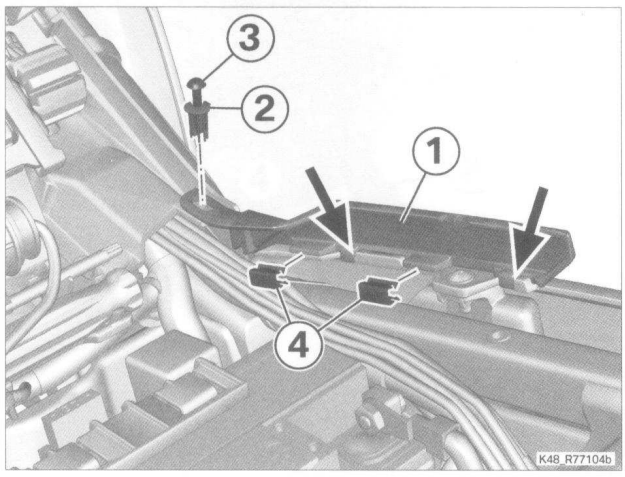

► Fahrersitzblende rechts einbauen

- Fahrersitzblende **(1)** einbauen, dabei auf Haltenasen **(Pfeile)** achten.
- Spreizniet **(2)** einbauen und Klemmstift **(3)** einstecken.
- Klammern **(4)** ansetzen und mit einem geeigneten Werkzeug aufdrücken.

◄

► Sitzhöhe durch Verstellplatte anpassen

Voraussetzung
Hohe Sitzposition wird benötigt.

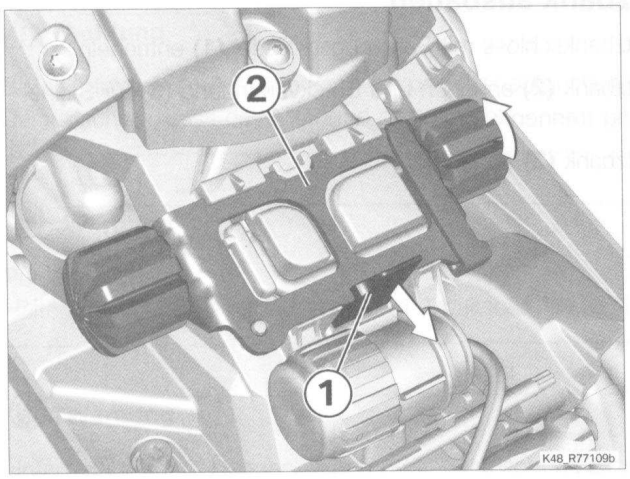

- Verriegelung **(1)** nach hinten ziehen und Verstellplatte **(2)** ausbauen.

▷ Klammer ausbauen

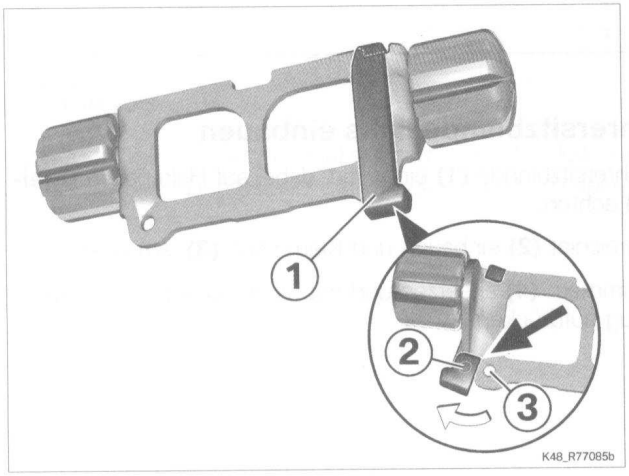

- Lasche **(Pfeil)** der Klammer **(1)** mit einem Schraubendreher anheben, bis Rastbolzen **(2)** nicht mehr in Bohrung **(3)** greift.
- Klammer **(1)** nach außen schwenken und ausbauen.

◁

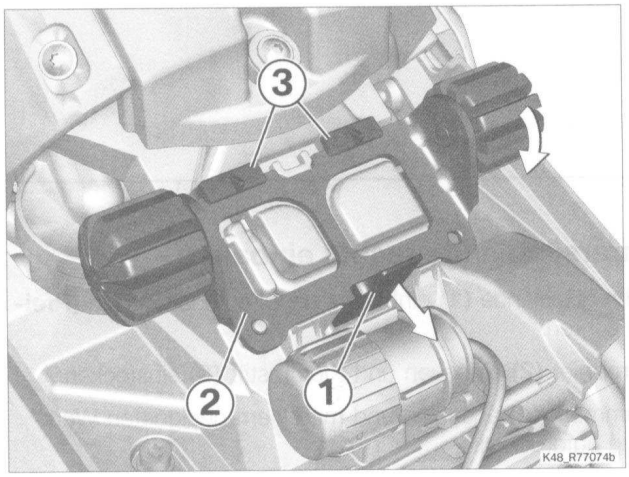

- Verstellplatte in hohe Sitzposition drehen.
- Verriegelung **(1)** nach hinten ziehen, Verstellplatte **(2)** unter Führungen **(3)** ansetzen und nach unten schwenken, bis Verriegelung **(1)** einrastet.

◀

5

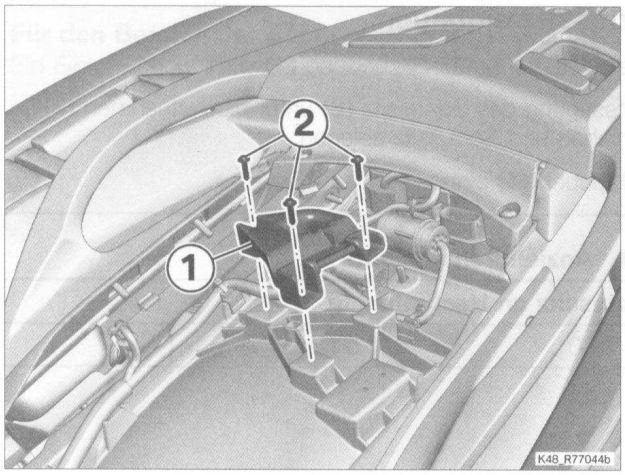

▶ Sitzbankverriegelung ausbauen

- Schrauben **(2)** ausbauen.
- Sitzbankverriegelung **(1)** ausbauen.

◀

6

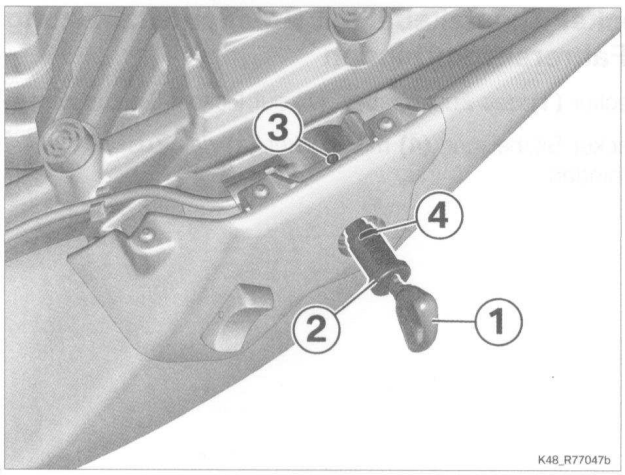

▶ Schließzylinder von Sitzbank ausbauen

- Sitzbank mit der Sitzfläche auf einer sauberen und weichen Unterlage ablegen.
- Schlüssel **(1)** in Schließzylinder **(2)** einstecken.
- Kleinen Schraubendreher in Bohrung **(3)** einstecken und Halteplättchen **(4)** eindrücken.
- Mit leichter Hebelbewegung des Schraubendrehers bei gedrücktem Halteplättchen und einer zusätzlichen Zieh-Drehbewegung am eingesteckten Schlüssel **(1)** den Schließzylinder **(2)** ausbauen.

◀

7

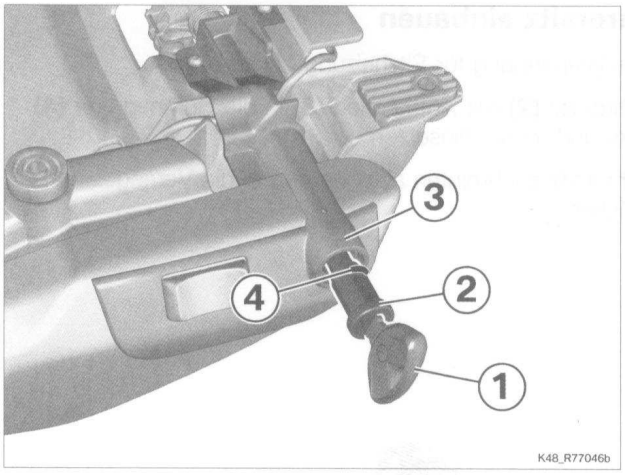

▶ Schließzylinder einbauen

- Soziussitz mit der Sitzfläche auf einer sauberen und weichen Unterlage ablegen.
- Schlüssel **(1)** in Schließzylinder **(2)** stecken.
- Schließzylinder **(2)** mit Schlüssel in Schlossgehäuse **(3)** ganz einstecken, Halteplättchen **(4)** muss dabei nach oben stehen.

» Halteplättchen **(4)** rastet (hörbar) ein.

» Schließzylinder **(2)** ist fest in Schlossgehäuse **(3)** verbaut und lässt sich nicht mehr herausziehen.

◀

8

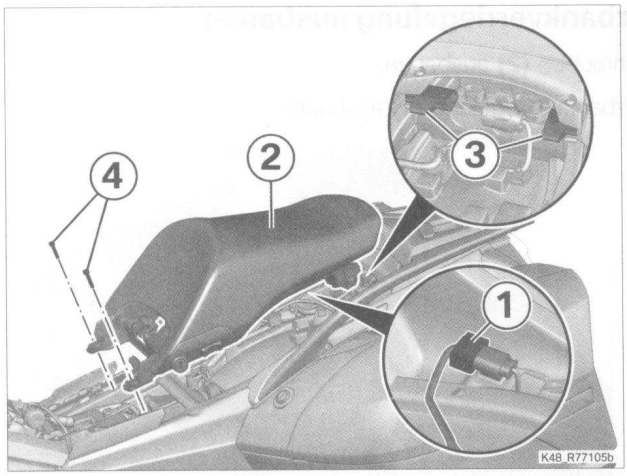

► Soziussitz einbauen

- Steckverbindung für Sitzheizung **(1)** verbinden.
- Befestigung des Soziussitz **(2)** unter die Aufnahmen **(3)** schieben und Soziussitz ablegen.
- Schrauben **(4)** einbauen.

Anziehdrehmomente		
Soziussitz an Heckrahmen		
M5 x 30	5 Nm	

◄

9

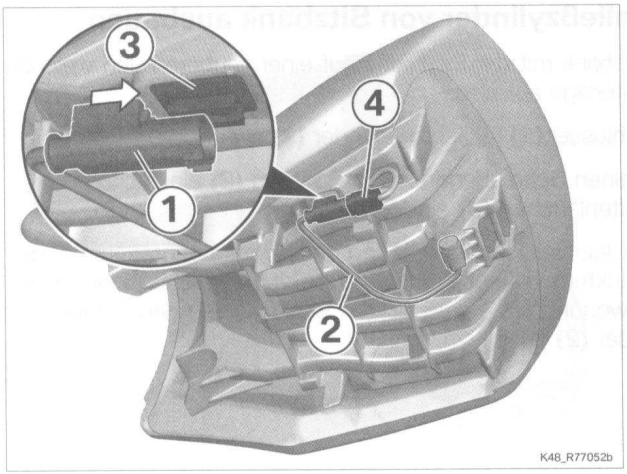

► Stecker Zusatzkabel mit Stecker Sitzheizung an Fahrersitz verbinden

- Stecker **(1)** des Zusatzkabels **(2)** auf Halter **(3)** aufstecken.
- Stecker Sitzheizung **(4)** mit Stecker **(1)** des Zusatzkabels verbinden.

◄

10

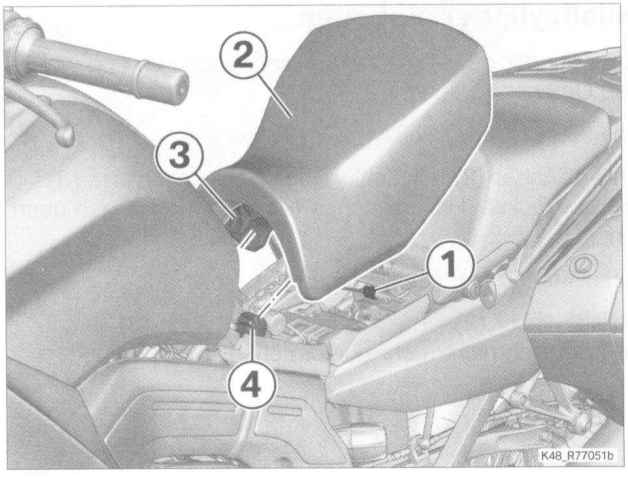

► Fahrersitz einbauen

- Steckverbindung für Sitzheizung **(1)** verbinden.
- Fahrersitz **(2)** mit Aufnahmen **(3)** in die Gummipuffer **(4)** links und rechts einsetzen.
- Fahrersitz nach hinten ablegen und in die Verriegelung drücken.

◄

Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!

Hinweis

Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Bestell-Nr. 77 01 8 520 029 10/2010